
Nota: Se recomienda realizar este procedimiento sobre un banco de trabajo antes de instalar las ventanas en el hueco del marco.

PASO 1
PREPARE LA VENTANA Y EL MONTANTE DE FÁBRICA PARA SU INSTALACIÓN


-Corte el ala exterior de la ventana donde se instalará el montante de fábrica. Asegúrese de que quede al ras con el marco de la ventana.

Consulte el **Detalle 1.**

-Corte el montante de fábrica a la altura del marco de la ventana menos (-) 1".

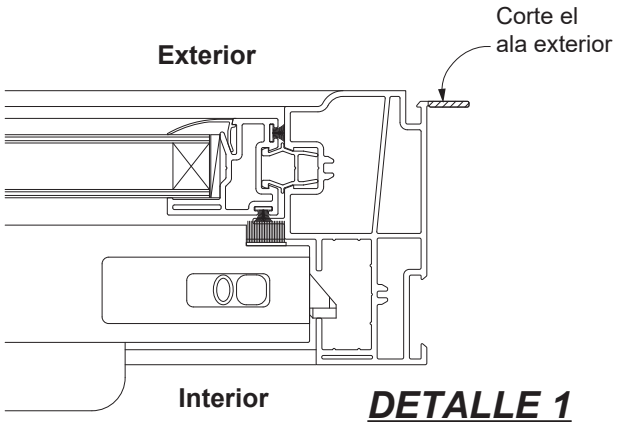


DETALLE 1

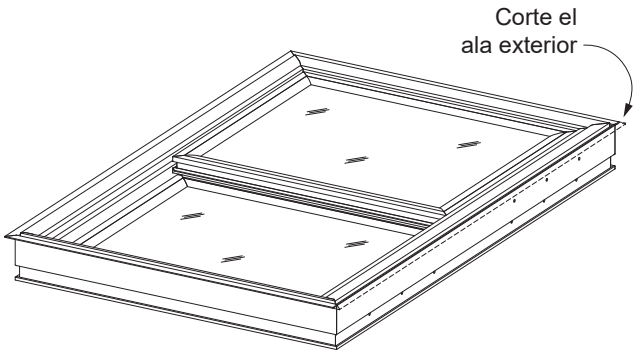


-Corte dos empaques herméticos (2K-21083) también a la altura del marco de la ventana menos (-) 1".

-Inserte los empaques herméticos en las ranuras de cada montante frontal de fábrica, asegurándose de que estén correctamente orientadas como se muestra en el **Detalle 2**.
-Aplique sellador continuo en las zonas de acoplamiento del montante de fábrica como se muestra en el **Detalle 3**.

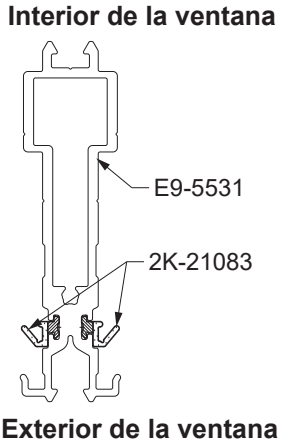


DETALLE 2

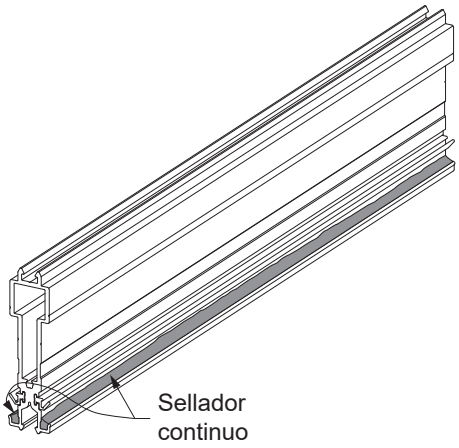

DETALLE 3

PASO 2
INSTALE EL MONTANTE DE FÁBRICA


-Enganche el montante en el lado exterior de la jamba de la ventana, centrado a lo largo de la altura del marco, y gírelo hasta colocarlo en su posición. Mantenga el montante sujeto hasta que se instalen ambos montantes, tanto el exterior como el interior.
Consulte el **Detalle 4.**

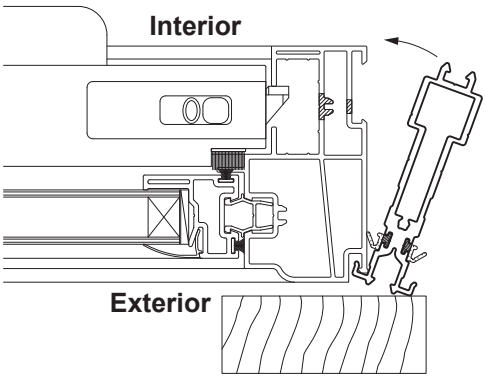

DETALLE 4

-Fije el montante de fábrica en su lugar con tornillos DrilFlex #8, a través de los orificios de acceso en el lado interior del marco de la ventana. Enganche la segunda ventana en el otro lado y fíjela al montante como se muestra en el **Detalle 5**.

Nota: Los orificios de acceso perforados de fábrica en los marcos de las puertas deben estar descentrados para evitar interferencias.

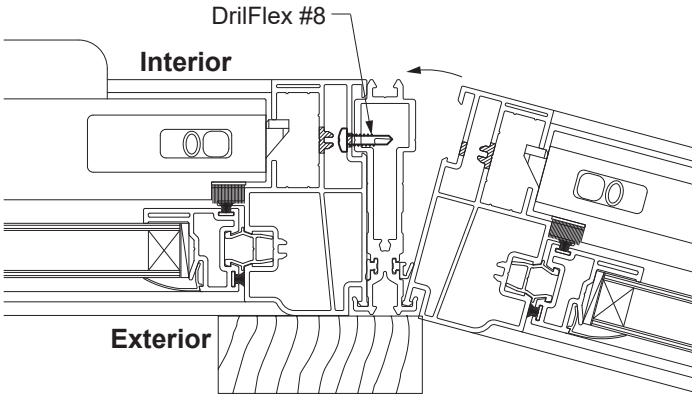


DETALLE 5

PASO 3
APLIQUE SELLADOR Y CINTA SIKA

-En los extremos de los montantes, rellene el espacio entre ellos con sellador y aplique cinta Sika sobre el espacio como se muestra en el **Detalle 6**.

PASO 4
INSTALE LAS CUBIERTAS DE VINILO A PRESIÓN

-Corte las cubiertas a presión PE5-7084 a la altura del marco de la ventana.
-Encájelos tanto en el exterior como en el interior del montante de fábrica.
Consulte el **Detalle 6.**

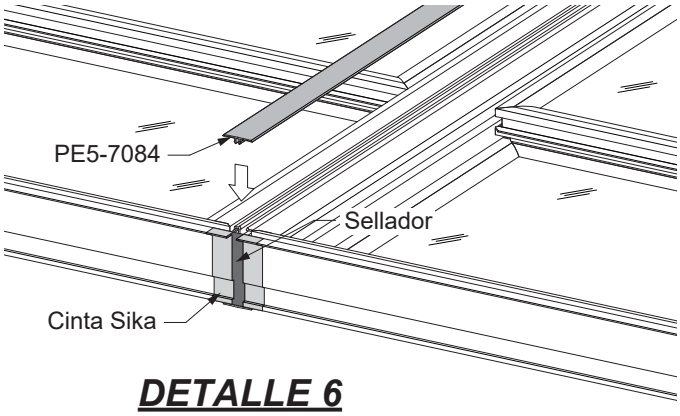

DETALLE 6