
INSTRUCCIONES DE UNIÓN DEL MONTANTE DE FÁBRICA


Nota: Se recomienda realizar este procedimiento en un banco de trabajo antes de instalar las ventanas en la abertura del marco

PASO 1
PREPARE LA VENTANA Y EL MONTANTE DE FÁBRICA PARA SU INSTALACIÓN


-Corte la aleta de fijación en la ventana donde se instalará el montante de fábrica. Asegúrese de que quede al ras con el marco de la ventana.
-También corte la cavidad de la esquina exterior en ese mismo lado, primero en la ranura y luego en la cara de la jamba. Consulte el **Detalle 1.**

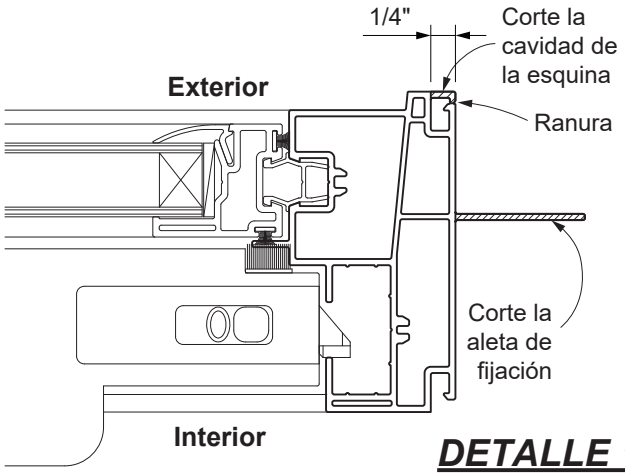

DETALLE 1

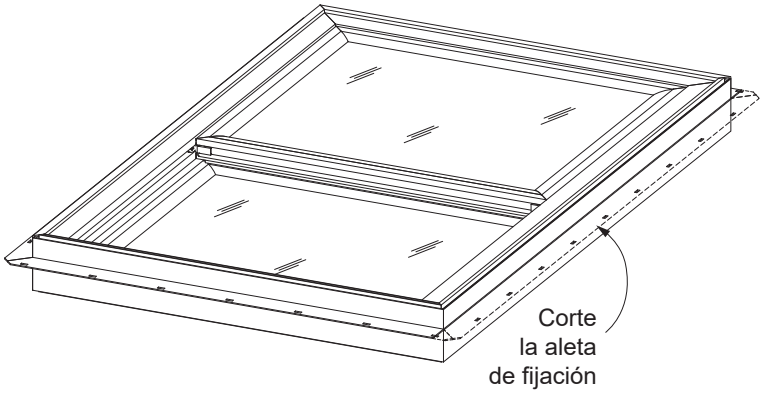

-Corte las mitades del montante de fábrica a la altura del marco de la ventana menos (-) 1".
-Taladre orificios libres de 0.189" de diámetro en la mitad posterior del montante, a 1-1/2" de cada extremo y a un máximo de 9" de centro a centro.
-Para cada orificio de tornillo, taladre un orificio de acceso de 0.354" de diámetro.
Consulte el **Detalle 2.**

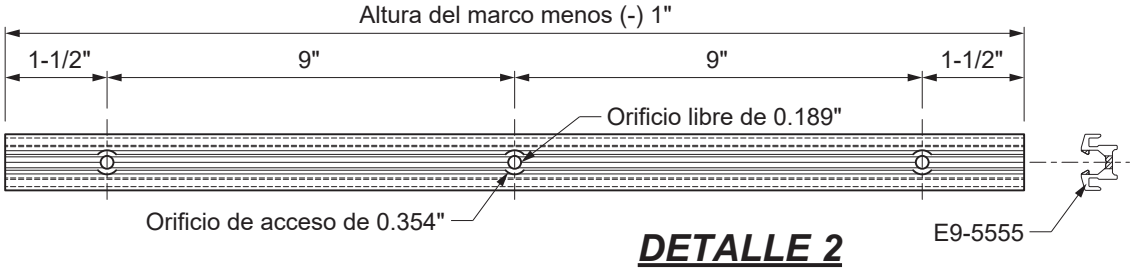


DETALLE 2


PASO 1 (cont.)
PREPARE LA VENTANA Y EL MONTANTE DE FÁBRICA PARA SU INSTALACIÓN

-Corte dos empaques herméticos (2K-21083) también a la altura del marco de la ventana menos (-) 1".

-Inserte los empaques herméticos en V en las ranuras de cada montante frontal de fábrica, asegurándose de que estén correctamente orientadas como se muestra en el **Detalle 2**.
-Aplique sellador continuo en las zonas de acoplamiento del montante de fábrica exterior como se muestra en el **Detalle 3**.

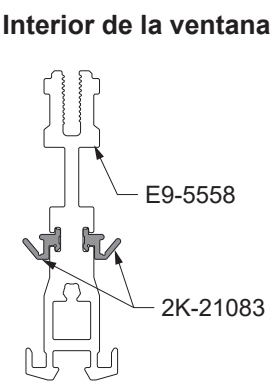


DETALLE 3

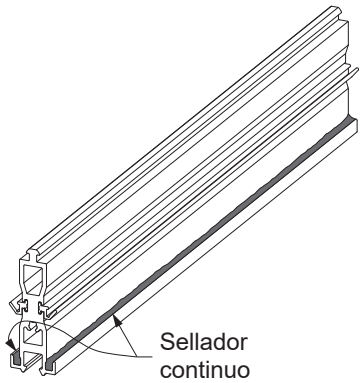

DETALLE 4

PASO 2
INSTALE EL MONTANTE EXTERIOR DE FÁBRICA EN LA PRIMERA VENTANA


-Enganche el montante exterior de fábrica en la jamba de la ventana, centrado a lo largo de la altura del marco, y gírelo hasta colocarlo en su posición. Mantenga el montante sujeto hasta que se instalen ambos montantes, tanto el exterior como el interior.
Consulte el **Detalle 5.**

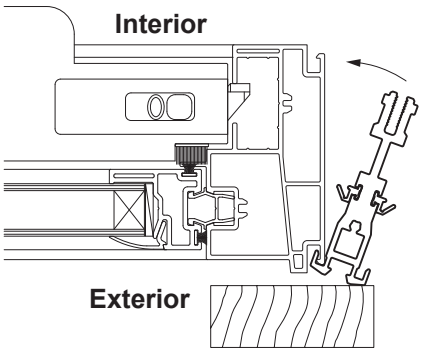

DETALLE 5

PASO 3
INSTALE EL MONTANTE EXTERIOR DE FÁBRICA EN LA PRIMERA VENTANA


-Enganche la otra ventana al montante exterior de fábrica y gírela hasta colocarla en su lugar, manteniendo ambas ventanas apoyadas.
Consulte el **Detalle 6.**

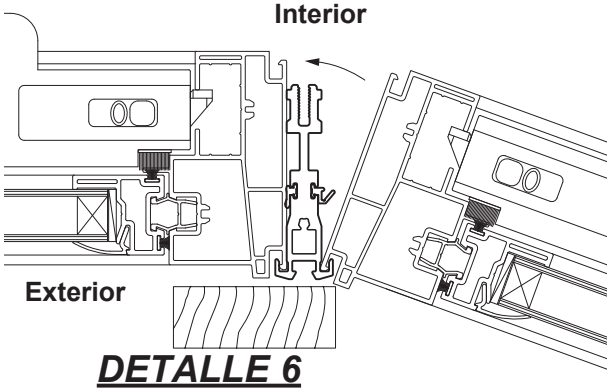

DETALLE 6

PASO 4
PREPARE EL MONTANTE INTERIOR PARA SU INSTALACIÓN


-Aplique sellador continuo en las zonas de acoplamiento del montante de fábrica interior como se muestra en el **Detalle 7**.

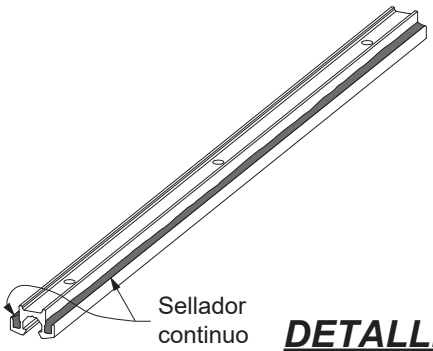

DETALLE 7

PASO 5
INSTALE EL MONTANTE INTERIOR DE FÁBRICA


-Fije el montante interior de fábrica en su lugar con FF-0812-SS, centrado en la altura del marco de la ventana, asegurando un acoplamiento adecuado tanto con las ventanas como con el montante exterior de fábrica.
Consulte el **Detalle 8.**

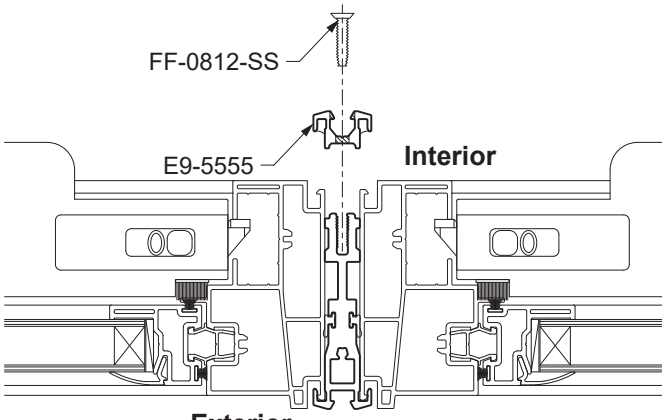

DETALLE 8

PASO 6
APLIQUE SELLADOR Y CINTA SIKA

-En los extremos de los montantes, rellene el espacio entre ellos con sellador y aplique cinta Sika sobre el espacio como se muestra en el **Detalle 9**.

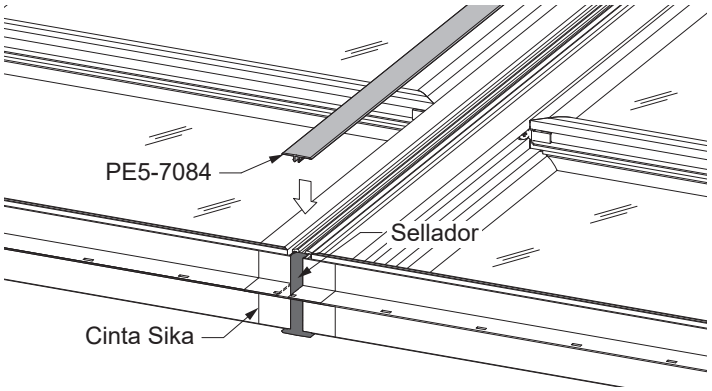

DETALLE 9

PASO 7
INSTALE LAS CUBIERTAS DE VINILO A PRESIÓN

-Corte las cubiertas a presión PE5-7084 a la altura del marco de la ventana.
-Encájelos tanto en el exterior como en el interior del montante de fábrica.
Consulte el **Detalle 9.**